




HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING ARJES EKOMAXX 800



Opstarten Arjes Ekomaxx 800

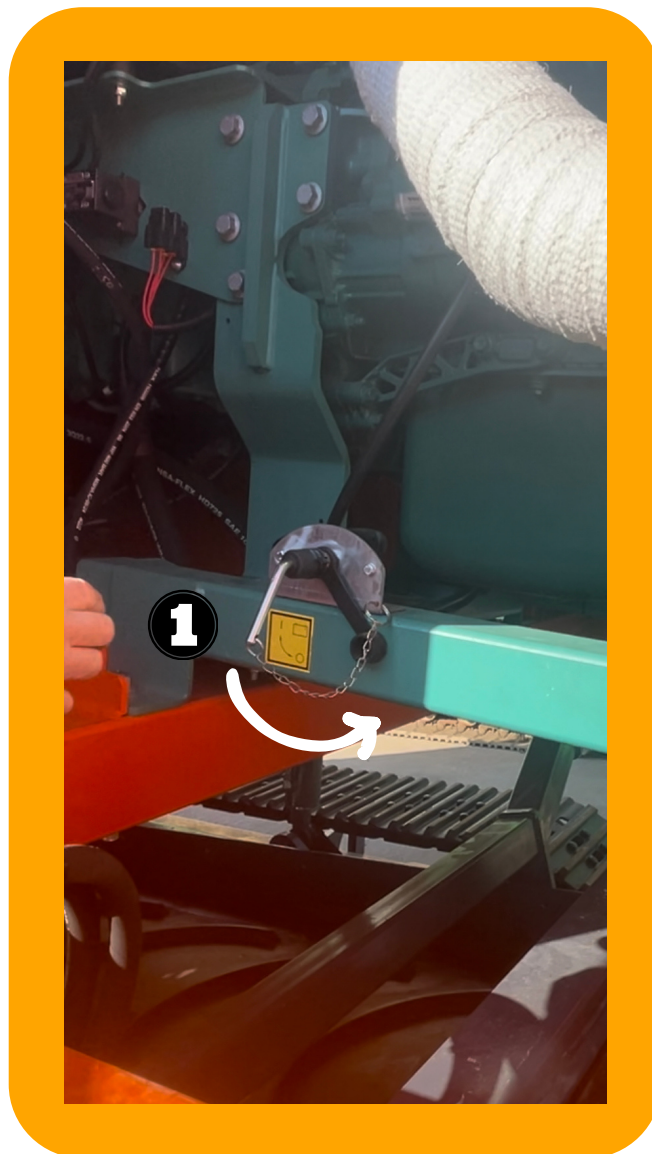

1 Hoofdschakelaar

Wanneer de shredder niet in gebruik is, moet de hoofdschakelaar altijd uitgeschakeld zijn uit veiligheidsoverwegingen. Bij het opstarten van de machine draait u eerst de schakelaar open.

Opstarten Arjes Ekomaxx 800




2 Noodstop aan/uit

Voor de Arjes Ekomaxx 800 wordt opgestart is het belangrijk om de noodstop uit te schakelen. Draai aan de noodstopknop totdat deze omhoog springt.

3 Zender aan

Druk vervolgens op de groene knop linksonder. Je hoort een signaalgeluid op de machine, wat aangeeft dat zender en ontvanger geactiveerd zijn en bijgevolg de afstandsbediening geactiveerd is.

Opstarten Arjes Ekomaxx 800

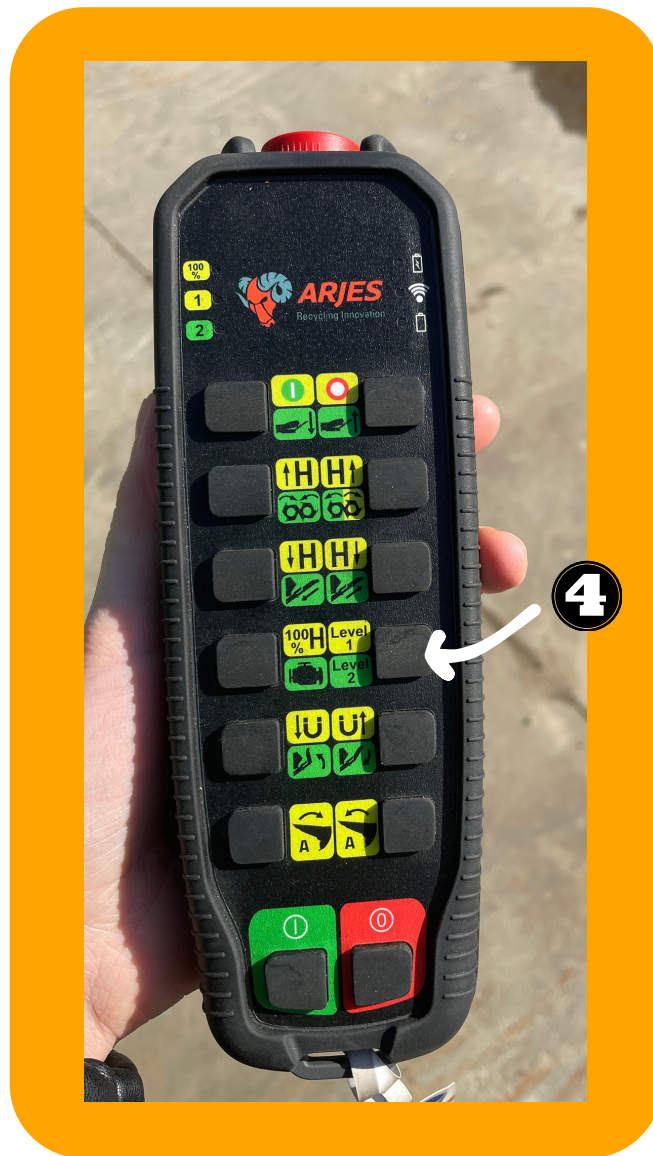

4 Afstandsbediening instellen op niveau 2

Gebruik de aangeduide knop om te schakelen tussen niveau 1 en niveau 2:

- Niveau 1 omvat zowel automatische als handmatige functies.
- Niveau 2 omvat enkel handmatige functies.

Als het bedrijfsindicatielampje op niveau 2 staat, zal de groene LED bovenaan branden.

Opstarten Arjes Ekomaxx 800



5 Motor starten

Nu, in niveau 2, start je de motor door op de aangeduide knop te drukken.

Opstarten Arjes Ekomaxx 800



6 Functies niveau 2

Als niveau 2 is geactiveerd, kun je de machine bedienen op basis van de groene icoontjes. Hiermee kun je de machine omhoog brengen, omlaag brengen, de assen voorwaarts of achterwaarts bewegen, de afvoerband voorwaarts of achterwaarts bewegen, de motor starten, de afvoerband uitklappen en inklappen, en terugschakelen naar niveau 1.

Opstarten Arjes Ekomaxx 800



7 Functies niveau 1

Om terug te schakelen naar niveau 1, herhaal stap 3. Het indicatielampje wordt nu geel. In niveau 1 kun je de machine naar links of rechts laten rijden, zowel voorwaarts als achterwaarts. Je kunt ook 100% draaien, de magneet optillen en laten zakken, en de kieptrechter omhoog of omlaag bewegen.

Opstarten Arjes Ekomaxx 800



Shredder uitschakelen

Tot slot, om de shredder uit te schakelen, druk je op de rode knop rechtsonderaan. Hierdoor wordt de verbinding tussen de zender en de ontvanger verbroken.