




# MANUEL TÉLÉCOMMANDE ARJES EKOMAXX 800



# Démarrage Arjes Ekomaxx 800

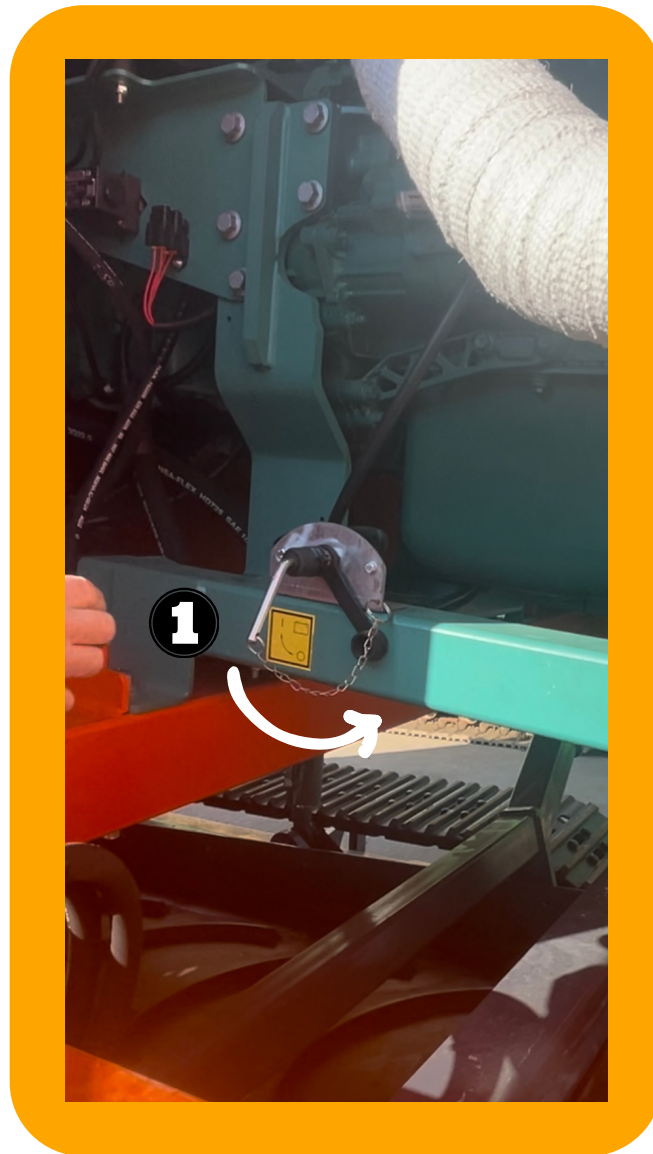

## **1** Interrupteur principal

Lorsque le broyeur de documents n'est pas utilisé, l'interrupteur principal doit toujours être désactivé par mesure de sécurité. Lorsque vous démarrez la machine, tournez d'abord l'interrupteur en position ouverte.

# Démarrage Arjes Ekomaxx 800




## 2 Arrêt d'urgence activé/désactivé

Avant de démarrer l'Arjes Ekomaxx 800, il est important de désactiver l'arrêt d'urgence. Tournez la bouton d'arrêt d'urgence jusqu'à ce qu'il saute vers le haut.

## 3 Émetteur allumé

Ensuite, appuyez sur le bouton vert en bas à gauche. Vous entendrez un signal sonore sur la machine, indiquant que l'émetteur et le récepteur sont activés, et par conséquent, la télécommande est activée.

# Démarrage Arjes Ekomaxx 800

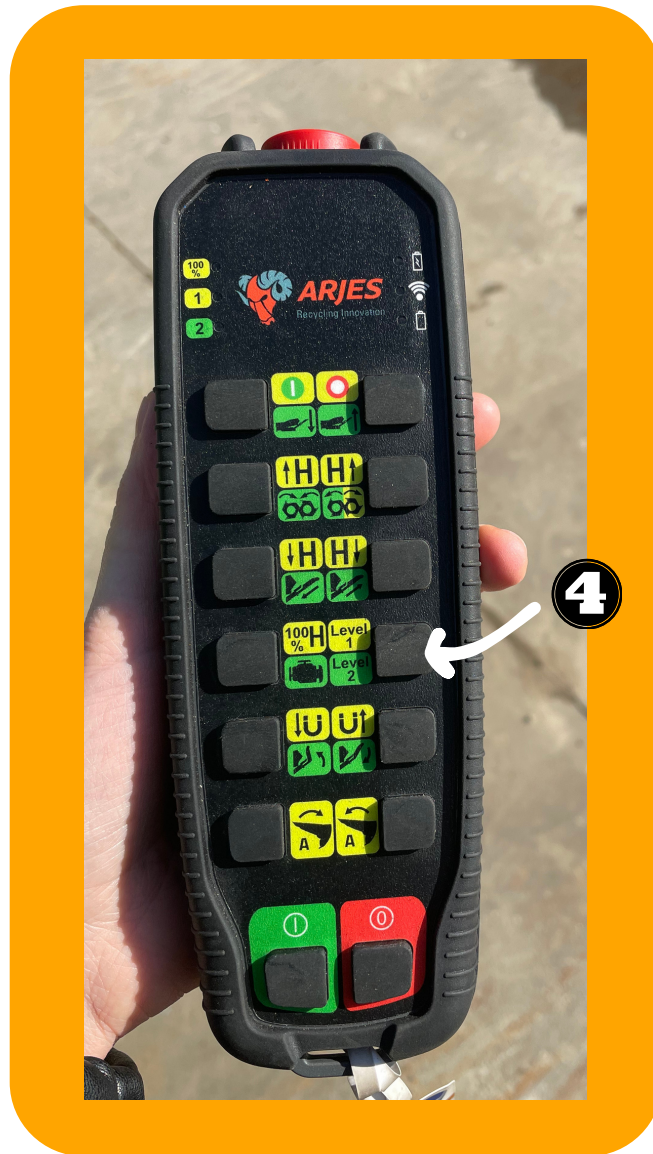

## **4** Configurer la télécommande sur le niveau 2

Utilisez le bouton indiqué pour basculer entre le niveau 1 et le niveau 2 :

- Le niveau 1 comprend à la fois des fonctions automatiques et manuelles.
- Le niveau 2 ne comprend que des fonctions manuelles.

Si le témoin de fonctionnement est réglé sur le niveau 2, le voyant vert en haut s'allumera.



# Démarrage Arjes Ekomaxx 800



## 5 Démarrer le moteur

Maintenant, en niveau 2, démarrez le moteur en appuyant sur le bouton indiqué.

# Démarrage Arjes Ekomaxx 800



## 6 Les fonctions de niveau 2

Lorsque le niveau 2 est activé, vous pouvez contrôler la machine en utilisant les icônes vertes. Cela vous permet de lever ou abaisser la machine, de déplacer les axes vers l'avant ou l'arrière, de faire avancer ou reculer le convoyeur, de démarrer le moteur, de déployer ou de replier le convoyeur, et de retourner au niveau 1.

# Démarrage Arjes Ekomaxx 800



## **7** Les fonctions de niveau 1

Pour revenir au niveau 1, répétez l'étape 3. Le voyant indicateur devient maintenant jaune. Au niveau 1, vous pouvez faire avancer ou reculer la machine vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également effectuer une rotation à 100 %, lever ou baisser l'aimant, et ajuster le haut ou le bas de la trémie de basculement.

# Démarrage Arjes Ekomaxx 800



## **8** Désactiver le broyeur

Enfin, pour éteindre le broyeur, appuyez sur le bouton rouge en bas à droite. Cela interrompra la connexion entre l'émetteur et le récepteur.